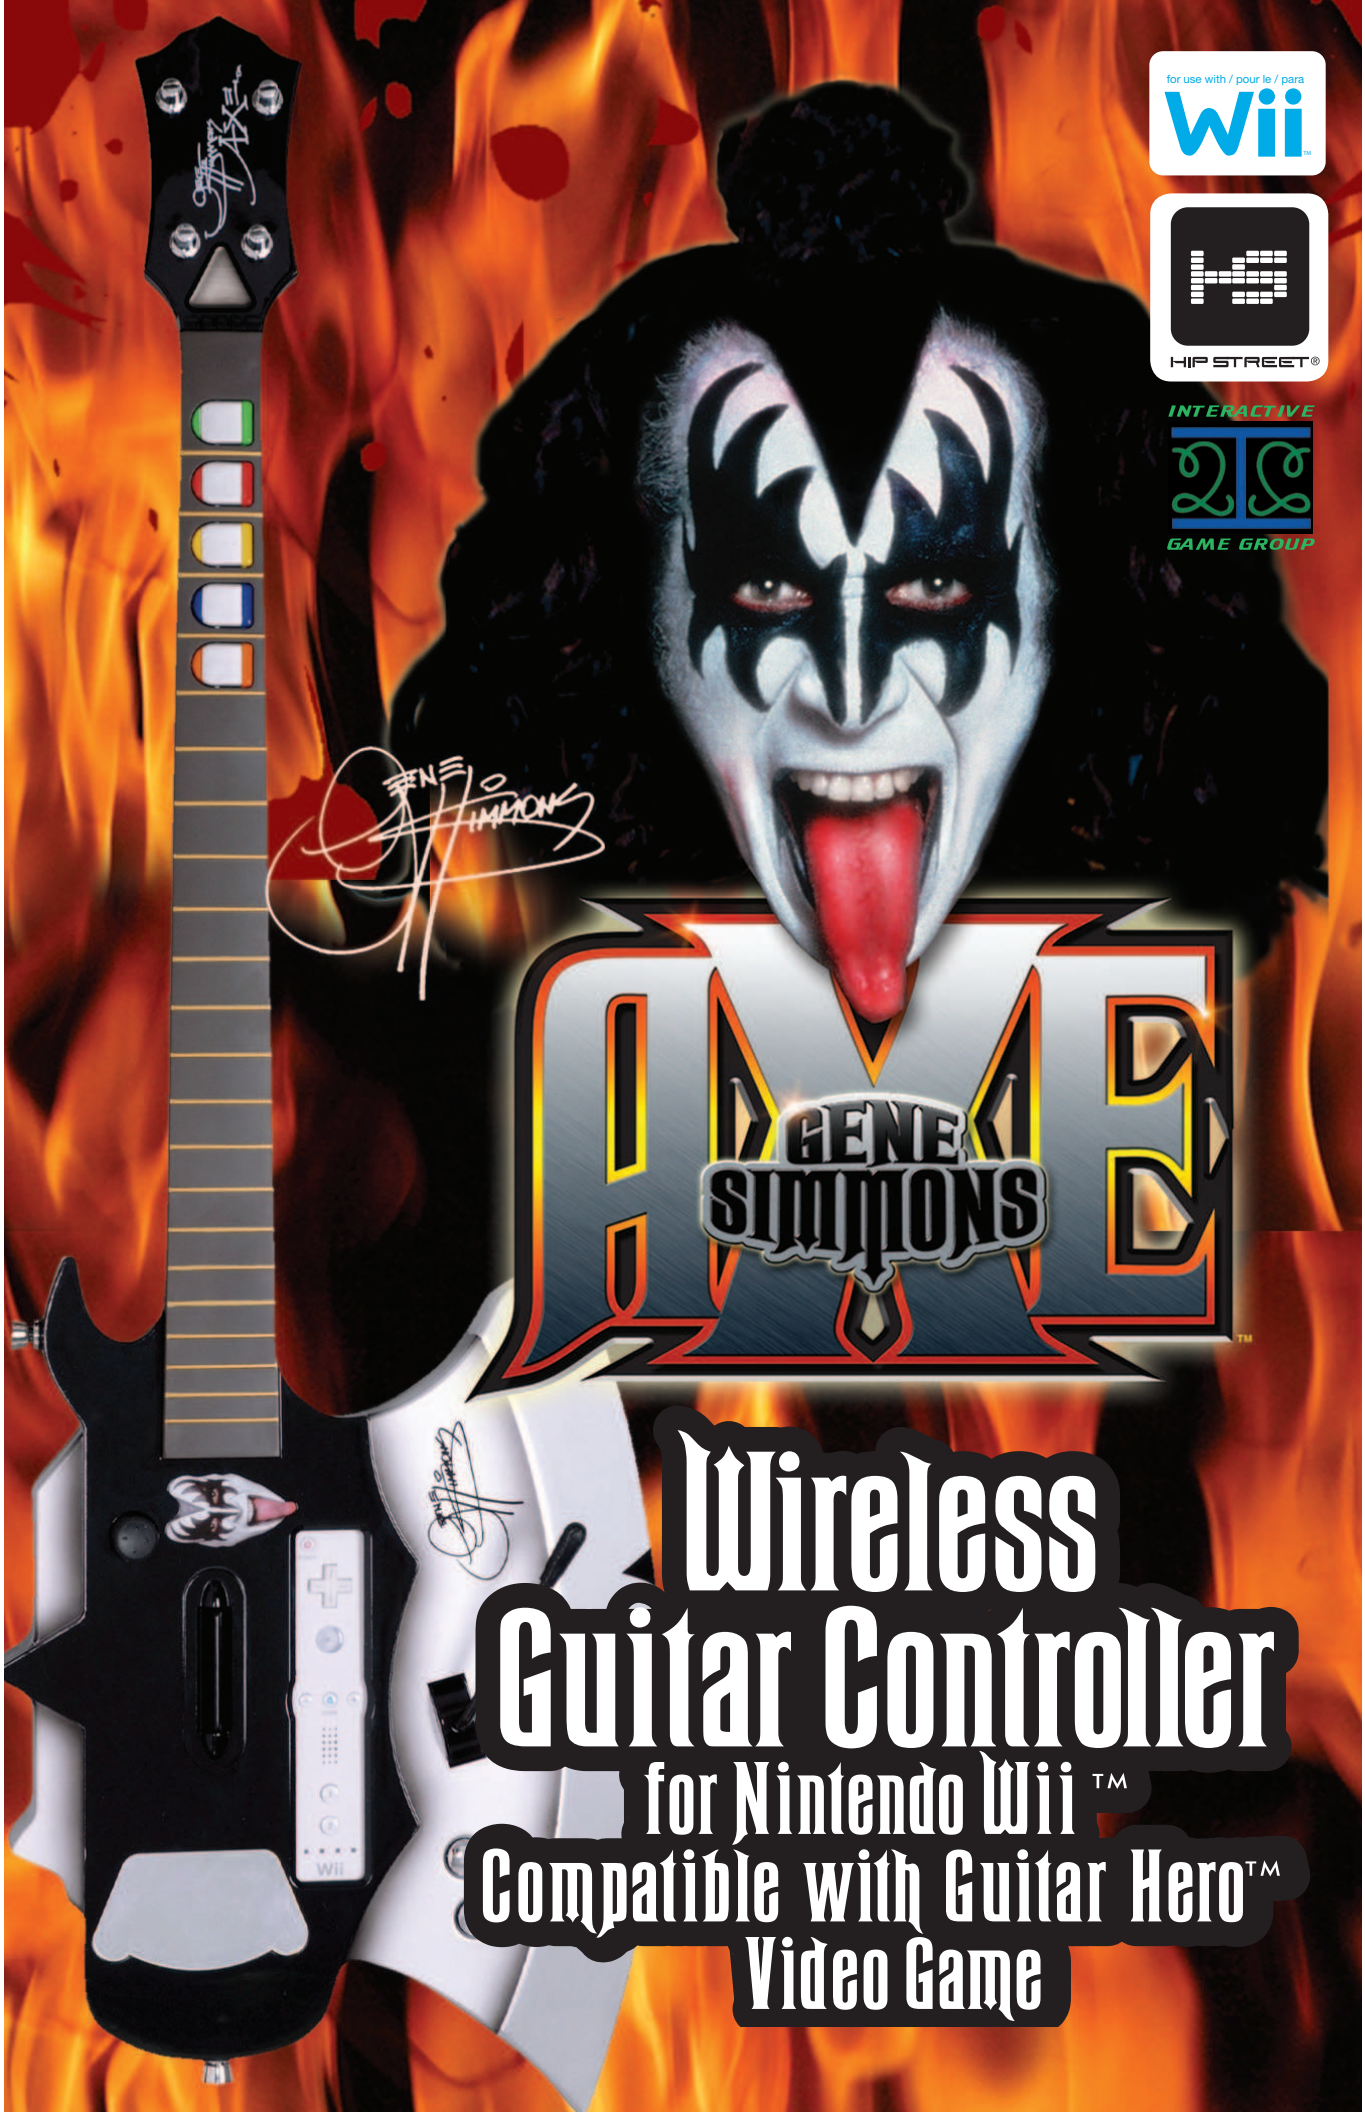
for use with / pour le / para
Wii
HIP STREET®
INTERACTIVE
2G
GAME GROUP
AXE
GENE SIMMONS
Wireless
Guitar Controller
for Nintendo Wii™
Compatible with Guitar Hero™
Video Game

Thank you for purchasing this Gene Simmons AXE video game guitar controller (the "Guitar Controller").

For the 1st time EVER, Gene Simmons presents the Gene Simmons AXE for Nintendo Wii™ Guitar Hero™ video game. This high quality 3/4th size replica is personally sanctioned by Gene Simmons to give you the ultimate "God of Rock" experience.

Larger than standard video game guitars, the AXE is the tool of choice for those who want to take their guitar expertise to the next level. Through wireless control with a huge range of up to 30 feet (8 meters), the AXE will provide the freedom to express yourself like never before. The Gene Simmons AXE comes equipped with highly durable components, replicated paint finish and full features.

For your personal safety and the safety of others, please carefully read the instruction manual before using this product.

TABLE OF CONTENTS

Please read before using your Guitar Controller 2
Setting up and connecting your Guitar Controller 3
Using your Guitar Controller 4
Care and Maintenance & Troubleshooting 5
Technical Support & Recycling 6
Warranty 7

PLEASE READ BEFORE USING YOUR GUITAR CONTROLLER

WARNING: If you have any pre-existing medical condition, including heart, respiratory or other physical impairments that limit your physical activity, DO NOT use this Guitar Controller. Always consult a physician before engaging in any physical activity that may strain your limitations.

The Guitar Controller is for use as a guitar controller only. Care must be taken to avoid injury.

- Younger children should be supervised at all times when using the Guitar Controller.
- Ensure players have sufficient space to avoid others from being struck with the Guitar Controller.
- Some people may experience fatigue or discomfort after long periods of use. If this occurs, DO NOT continue to use your Guitar Controller.

SETTING UP AND CONNECTING YOUR GUITAR CONTROLLER

The Guitar Controller requires the use of a Wii remote in order to operate. Please make sure that the Wii remote is fully charged and synchronized with the Wii console.

1. Gently place the Guitar Controller face down and remove the Wii remote cover.

2. Connect the Wii remote cable plug to the external extension connector located on the bottom of the Wii remote.

3. Insert the Wii remote fully into the cavity of the guitar.

4. Place the Wii remote cover back into place on the guitar controller and push in to lock.

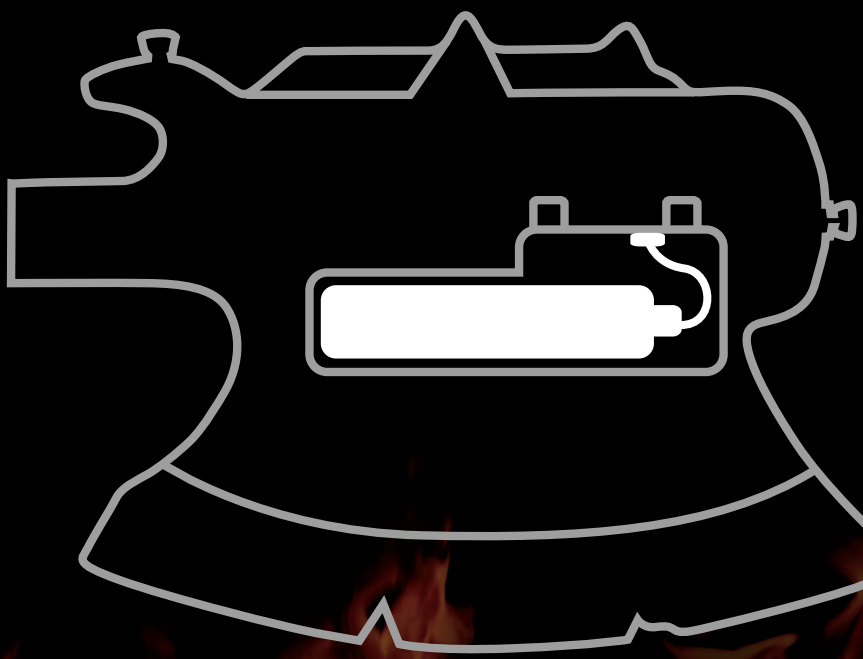

USING YOUR GUITAR CONTROLLER

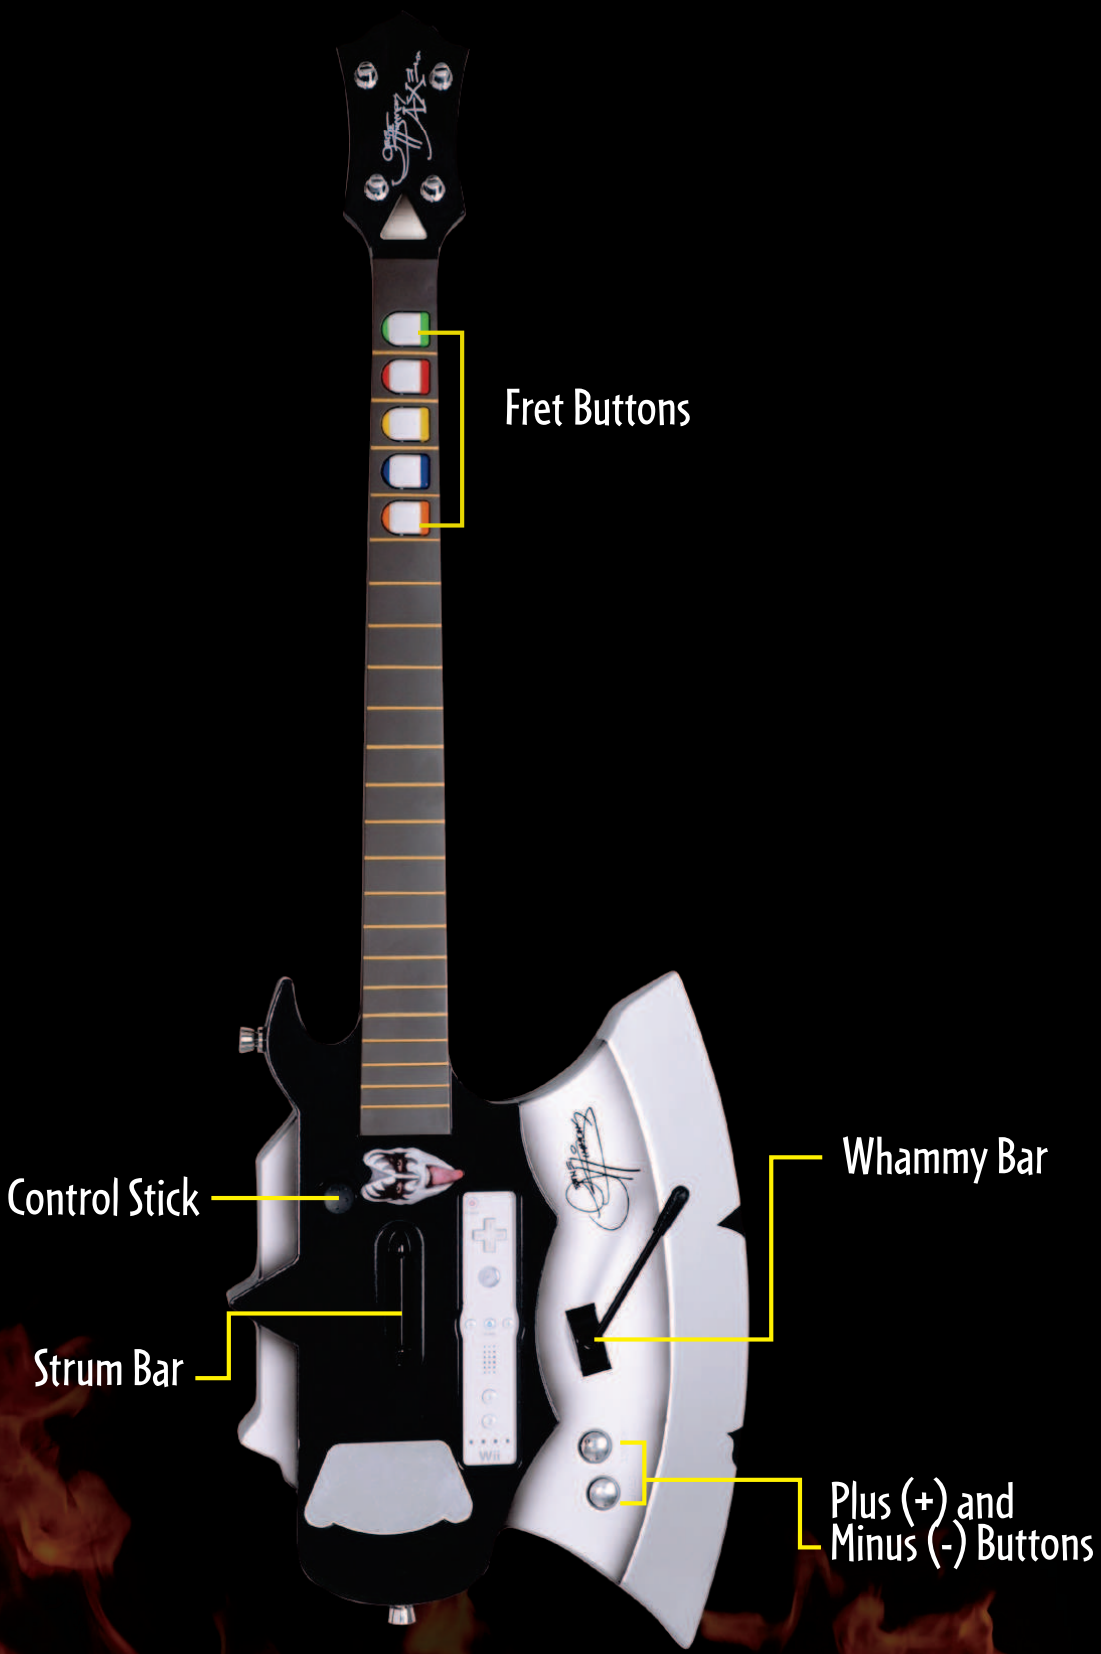

Wii™ Remote NOT included

CARE AND MAINTENANCE

To ensure optimal performance from your Gene Simmons AXE Guitar Controller, please follow the below guidelines.

- Do not stand on your Guitar Controller.
- Do not expose the Guitar Controller to any liquids.
- Do not leave your Guitar Controller in a dusty or humid environment.
- Do not expose your Guitar Controller to extreme conditions, including direct sunlight or excessive heat.
- Do not try to modify, fix or disassemble your Guitar Controller. There are no user serviceable parts and doing so will void your warranty.
- Only use a dry cloth to clean the Guitar Controller, no water or chemicals.
- Always remove the Wii remote during transport of the device or when not in use for long periods of time.

TROUBLESHOOTING

If you encounter any difficulties with the Guitar Controller not responding, please try the possible solutions below:

- Move the Guitar Controller closer to the console and sensor bar.
- Ensure the Wii remote is fully charged.
- Re-synchronize the Wii remote with the console. (Refer to the Wii console operations manual).
- Ensure there's a clear path with no objects blocking the signals between the Wii console / sensor bar and the Guitar Controller.

TECHNICAL SUPPORT

We appreciate your support of Hip Street products and endeavor to guarantee your satisfaction. Should you be experiencing any difficulties, please contact us.

Website: www.hipstreetonline.com

Email: support@hipstreetonline.com

Phone: 1-888-456-2426

RECYCLING

This product should not be disposed of in normal household rubbish. Please take it to a collection point for the disposal of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) for recycling.

The recycling and processing of Waste Electrical and Electronic Equipment will make a significant contribution towards helping protect the environment from reduced landfill waste.

WARRANTY

Limited Warranty- Canada & US Only

The limited warranty set forth below is given by Hip Street. ("Hip Street") with respect to the Hip Street brand product (the "product") that you have purchased, when purchased and used in Canada or USA. The product that you have purchased is the only product to which this limited warranty provided by Hip Street applies.

Your product, when delivered to you in new condition in its original container, is warranted against defects in materials or workmanship as follows: for a period of 60 days from the date of original purchase or a defective product returned to a Hip Street repair facility or a Hip Street Authorized Service Facility ("ASF") for such product, as applicable, and determined to be defective upon inspection, will be exchanged for new or refurbished product, as determined by the ASF. Warranty repair or replacement shall not extend the original warranty period of the defective product. This limited warranty does not cover any supplies or accessories.

Proof of purchase that is a copy of the invoice or receipt to evidence the date of purchase will have to be provided to claim under the warranty.

This limited warranty shall only apply if the product is used in conjunction with compatible equipment and compatible software, as to which items Hip Street shall have no responsibility.

This limited warranty covers all defects encountered in normal use of the product, and does not apply in the following cases: (a) Loss of or damage to the product due to abuse, mishandling, improper packaging by you, alteration, accident, electrical current fluctuations, failure to follow operating, maintenance or environmental instructions prescribed in Hip Street's

instruction manual, or service performed by other than a Hip Street repair facility or an ASF. (b) Use of parts or supplies (other than those sold by Hip Street) that cause damage to the product or cause abnormally frequent service calls or service problems. (c) If the product has had its serial number or dating or identification marks altered or removed. Any physical damage will void warranty unless specified otherwise.

NO IMPLIED WARRANTY, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, APPLIES TO THE PRODUCT AFTER EXPIRY OF THE APPLICABLE PERIOD OF THE EXPRESS LIMITED WARRANTY STATED ABOVE. All inquiries with regards to the product warranty may be directed to support@hipstreetonline.com

NO OTHER EXPRESS WARRANTY OR GUARANTY, EXCEPT AS MENTIONED ABOVE, GIVEN BY ANY PERSON OR ENTITY WITH RESPECT TO THE PRODUCT SHALL BIND HIP STREET. (SOME PROVINCES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.)

HIP STREET SHALL NOT BE LIABLE FOR LOSS OF REVENUES OR PROFITS, INCONVENIENCE, EXPENSE FOR SUBSTITUTE EQUIPMENT OR SERVICE, STORAGE CHARGES, LOSS OR CORRUPTION OF DATA, OR ANY OTHER SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES CAUSED BY THE USE OR MISUSE OF, OR INABILITY TO USE THE PRODUCT, REGARDLESS OF THE LEGAL THEORY ON WHICH THE CLAIM IS BASED, AND EVEN IF HIP STREET HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. IN NO EVENT SHALL RECOVERY OFANY KIND AGAINST HIP STREET BE GREATER IN AMOUNT

THAN THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT SOLD BY HIP STREET WHICH CAUSED THE ALLEGED DAMAGE. WITHOUT LIMITING THE FOREGOING, YOU ASSUME ALL RISK AND LIABILITY FOR LOSS, DAMAGE OR INJURY TO YOU AND YOUR PROPERTY AND TO OTHERS AND THEIR PROPERTY ARISING OUT OF USE OR MISUSE OF, OR INABILITY TO USE THE PRODUCT NOT CAUSED DIRECTLY BY THE NEGLIGENCE OF HIP STREET. (SOME PROVINCES/STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE EXCLUSION OR LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.) THIS LIMITED WARRANTY SHALL NOT EXTEND TO ANYONE OTHER THAN THE ORIGINAL PURCHASER OF THE PRODUCT, OR THE PERSON FOR WHOM IT WAS PURCHASED AS A GIFT, AND STATES YOUR EXCLUSIVE REMEDY.

©2008 Interactive Game Group, LLC. All rights reserved. The Gene Simmons Axe Guitar is the property and is a trademark of the Gene Simmons Company, and is licensed by the Gene Simmons Company to Interactive Game Group, LLC. The facial makeup worn by Gene Simmons is a trademark of Kiss Catalog, Ltd. Used with permission. Nintendo and Nintendo Wii are registered trademarks of Nintendo America Inc. This product is not sponsored, endorsed or approved by Nintendo. All other trademarks and trade names are the properties of their respective holders. Guitar Hero is a trademark of Red Octane, Inc. This product is not sponsored, endorsed or approved by RedOctane, Inc

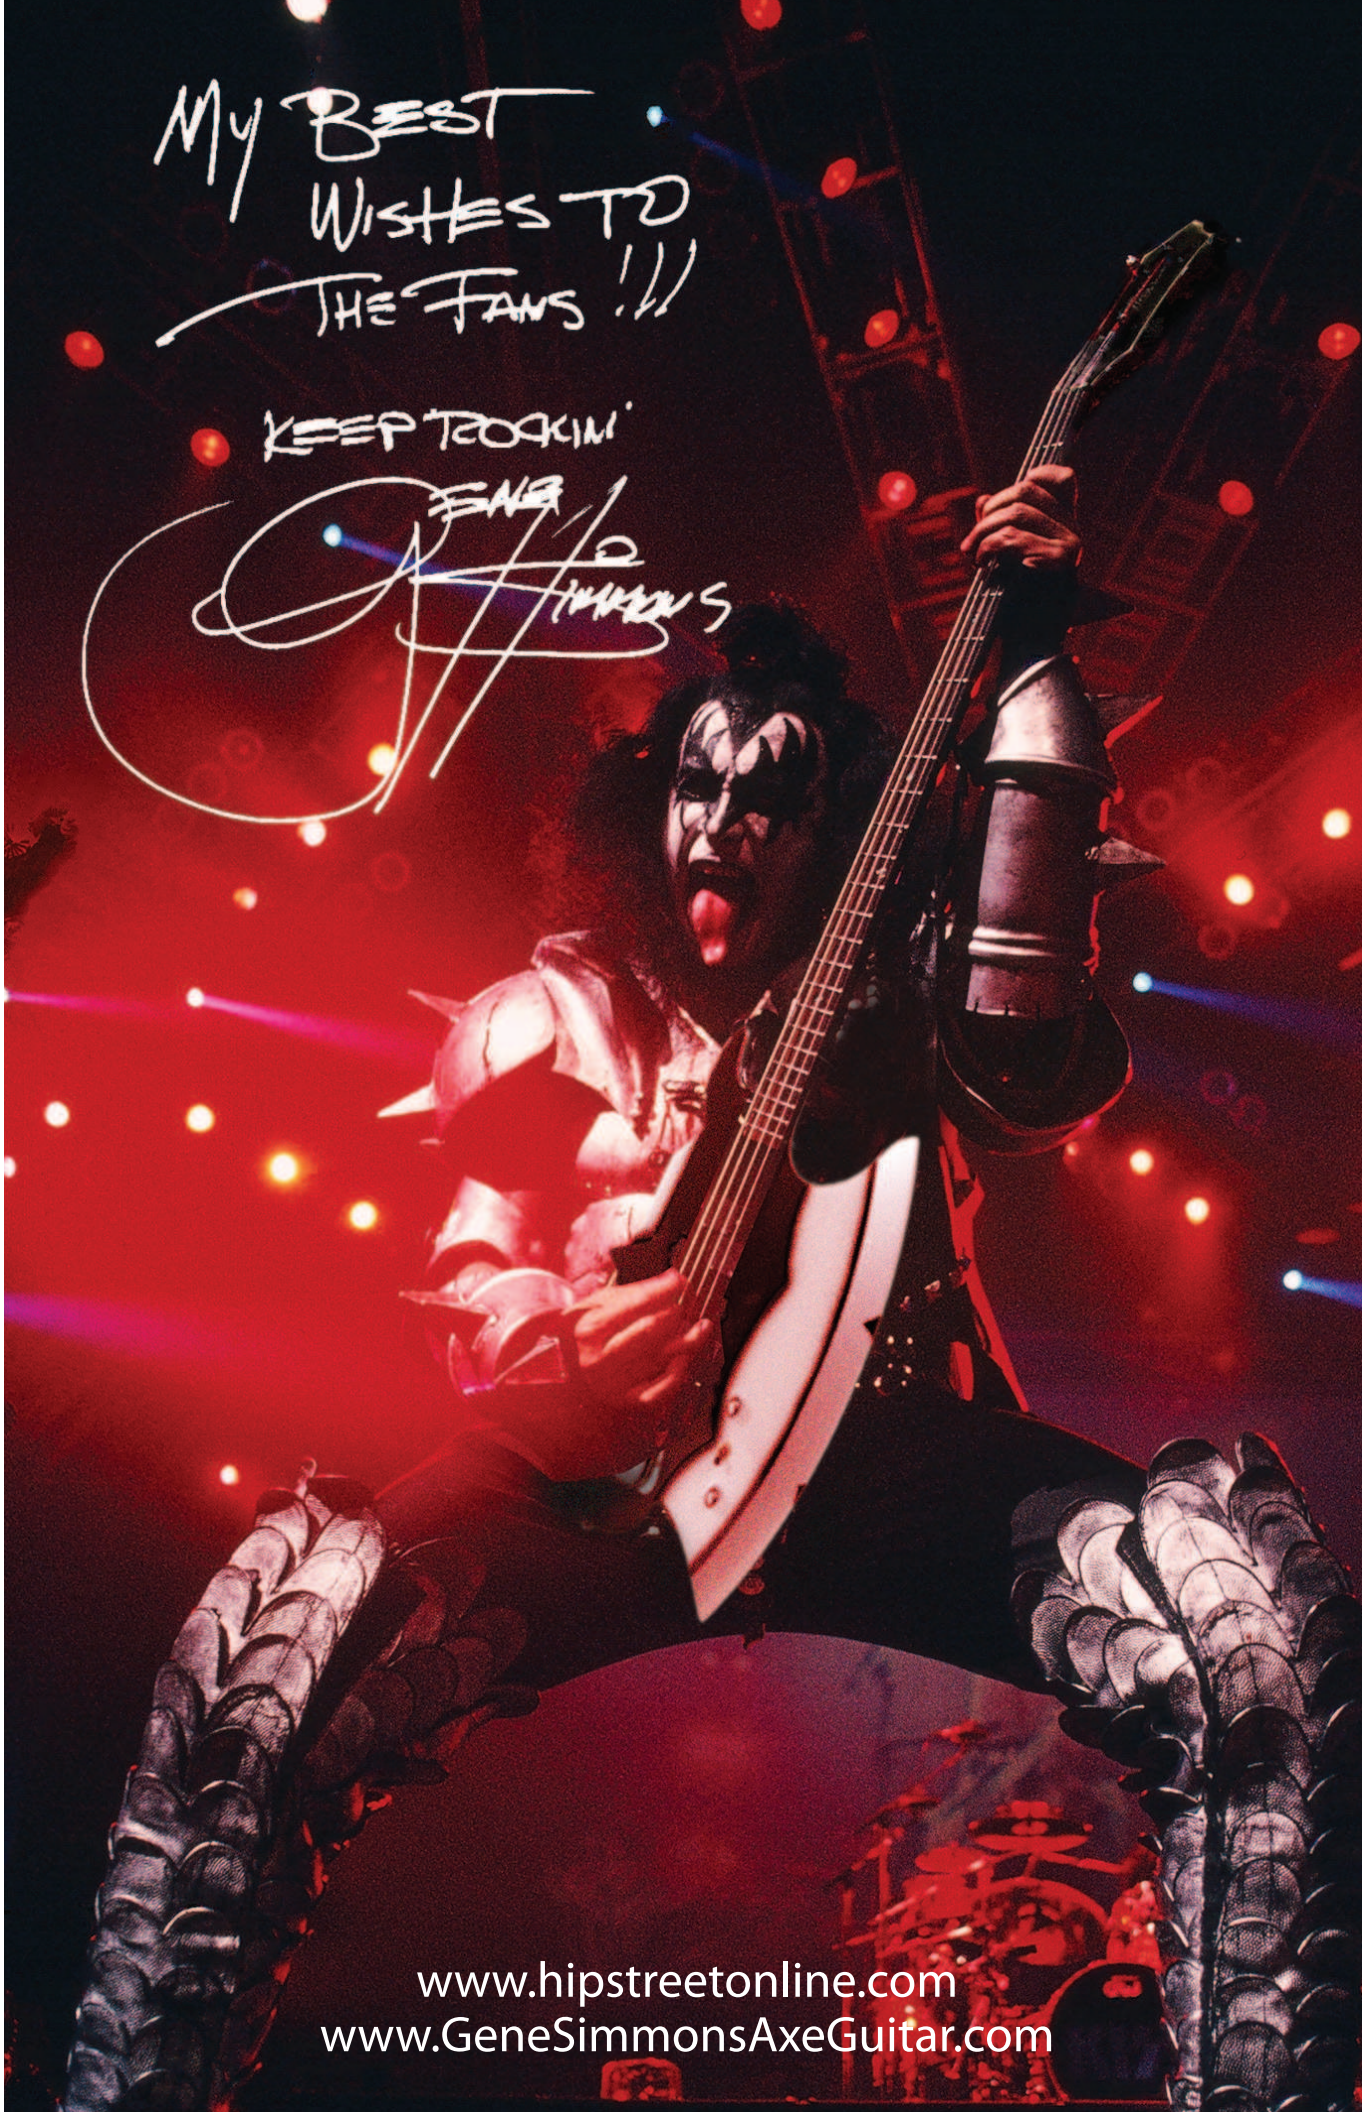

www.hipstreetonline.com
www.GeneSimmonsAxeGuitar.com

for use with / pour le / para
Wii
HIP STREET®
INTERACTIVE
2G
GAME GROUP
AXE
GENE SIMMONS
Contrôleur guitare sans Fil
pour la console de jeu Nintendo Wii™ Compatible avec le jeu vidéo Guitar Hero™

Nous vous remercions d'avoir acheté ce contrôleur guitare (le « contrôleur ») Gene Simmons AXE pour jeux vidéo.

Pour la TOUTE première fois, Gene Simmons présente le contrôleur guitare Gene Simmons AXE pour la la console Wii™ Nintendo et le jeu vidéo Guitar Hero™ . Cette réplique (75 % de la taille réelle) de haute qualité a été personnellement approuvée par Gene Simmons afin de vous permettre de vivre l'expérience ultime de « Dieu du rock ».

Plus grande que les guitares habituelles pour jeux vidéo, la guitare AXE est l'instrument idéal pour ceux qui souhaitent faire monter d'un cran leur expertise dans la manipulation de la guitare. Grâce à une commande sans fil fonctionnant sur une impressionnante distance allant jusqu'à 8 m (30 pi), la guitare AXE vous donne l'occasion de vous exprimer pleinement comme vous ne l'avez jamais fait auparavant. La guitare Gene Simmons AXE est également dotée de composants très robustes, d'une superbe finition et dotée de toutes les fonctions de jeu requises.

Pour votre sécurité personnelle ainsi que celle des autres, veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser ce produit.

TABLE DES MATIÈRES

Consignes à lire avant d'utiliser votre contrôleur 2
Réglage et raccord de votre contrôleur 3
Utilisation de votre contrôleur 4
Entretien et Guide De Dépannage 5
Support technique et Recyclage 6
Garantie 7

CONSIGNES À LIRE AVANT D'UTILISER VOTRE CONTRÔLEUR

AVERTISSEMENT : Si vous souffrez de tout trouble médical pré-existant, dont des affections cardiaques, respiratoires ou autres limitant votre activité physique, veuillez ne PAS UTILISER ce contrôleur. Consultez toujours un médecin avant de participer à toute activité physique qui pourrait exacerber vos limitations physiques.

Ce contrôleur doit être utilisé uniquement comme tel. Veuillez faire preuve de prudence afin d'éviter des blessures.

- Les jeunes enfants devraient être supervisés en tout temps lorsqu'ils utilisent la le contrôleur.
- Assurez-vous que les joueurs disposent d'un espace suffisant pour éviter de heurter d'autres avec le contrôleur.
- Certaines personnes peuvent éprouver de la fatigue ou de l'inconfort après un usage prolongé. Dans ce cas, veuillez CESSER d'utiliser votre contrôleur.

RÉGLAGE ET RACCORD DE VOTRE CONTRÔLEUR

Le contrôleur guitare doit être utilisé avec la télécommande Wii pour fonctionner. Veuillez vous assurer que la télécommande Wii est entièrement chargée et synchronisée avec la console de jeu Wii.

1. Déposez le contrôleur guitare, face en dessous, et retirez la protection de la télécommande.

2. Branchez la fiche du câble de la télécommande Wii sur la borne externe de raccordement située au bas de la télécommande Wii.

3. Insérez la télécommande Wii au complet dans la cavité de la guitare.

4. Remettez la protection de la télécommande Wii sur le contrôleur guitare et poussez pour la verrouiller en place.

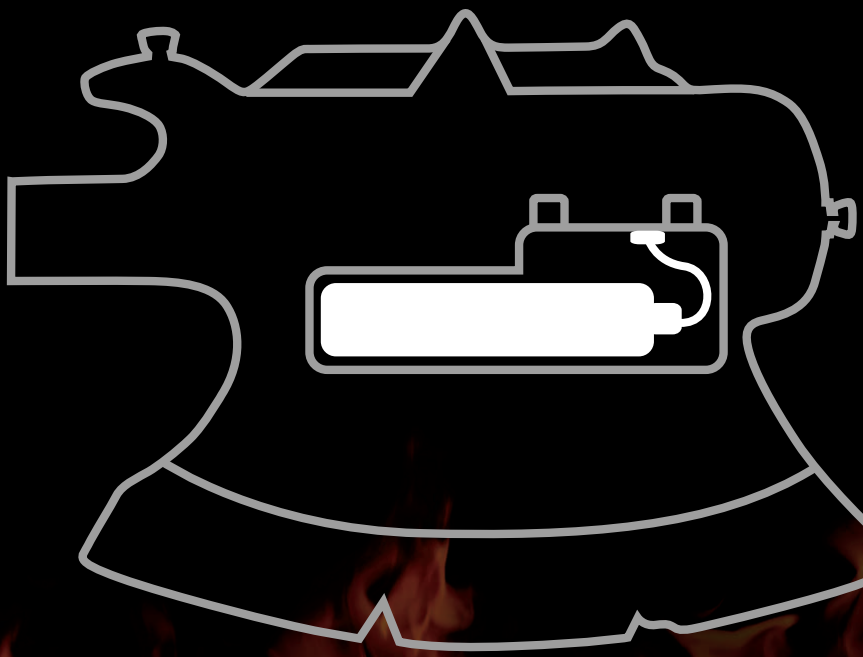

UTILISATION DE VOTRE CONTRÔLEUR

Télécommande Wii™ non incluse

ENTRETIEN

Pour garantir le rendement optimal de votre contrôleur Gene Simmons AXE, veuillez respecter les consignes suivantes.

- Ne vous tenez pas debout sur votre contrôleur.
- Ne permettez pas au contrôleur d'entrer en contact avec n'importe quel liquide.
- Ne laissez pas votre contrôleur dans un endroit poussiéreux ou humide.
- N'exposez pas votre contrôleur à des conditions extrêmes, notamment à un ensoleillement direct ou une chaleur excessive.
- Ne tentez pas de modifier, réparer ou désassembler votre contrôleur. Ceci annulera votre garantie et le contrôleur ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- N'utilisez pas d'eau ni de produits chimiques, mais uniquement un chiffon sec pour nettoyer le contrôleur.
- Retirez toujours les piles lors du transport de la guitare ou lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Si vous éprouvez des difficultés à faire fonctionner le contrôleur guitare, tentez de remédier au problème en essayant ce qui suit :

- Rapprochez le contrôleur guitare de la console de jeux et de la barre capteur.
- Assurez-vous que la télécommande Wii est complètement chargée.
- Synchronisez de nouveau la télécommande Wii avec la console de jeu (consultez le guide d'utilisation de la console de jeux Wii pour connaître la procédure à suivre).
- Veillez à ce qu'aucun objet ne bloque le trajet du signal entre la console de jeu Wii, la barre capteur et le contrôleur guitare.

SUPPORT TECHNIQUE

Nous apprécions votre appui à l'égard des produits Hip Street et nous nous efforçons de garantir votre satisfaction. Si vous rencontrez des problèmes, n'hésitez pas à communiquer avec nous.

Site Web : www.hipstreetonline.com

Adresse électronique : support@hipstreetonline.com

Téléphone : 1-888-456-2426

RECYCLAGE

Ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures domestiques ordinaires. Veuillez l'apporter à un centre de collecte pour les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) aux fins de recyclage.

Le recyclage et le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques permettent de réduire la quantité de déchets enfouis et donc de protéger l'environnement.

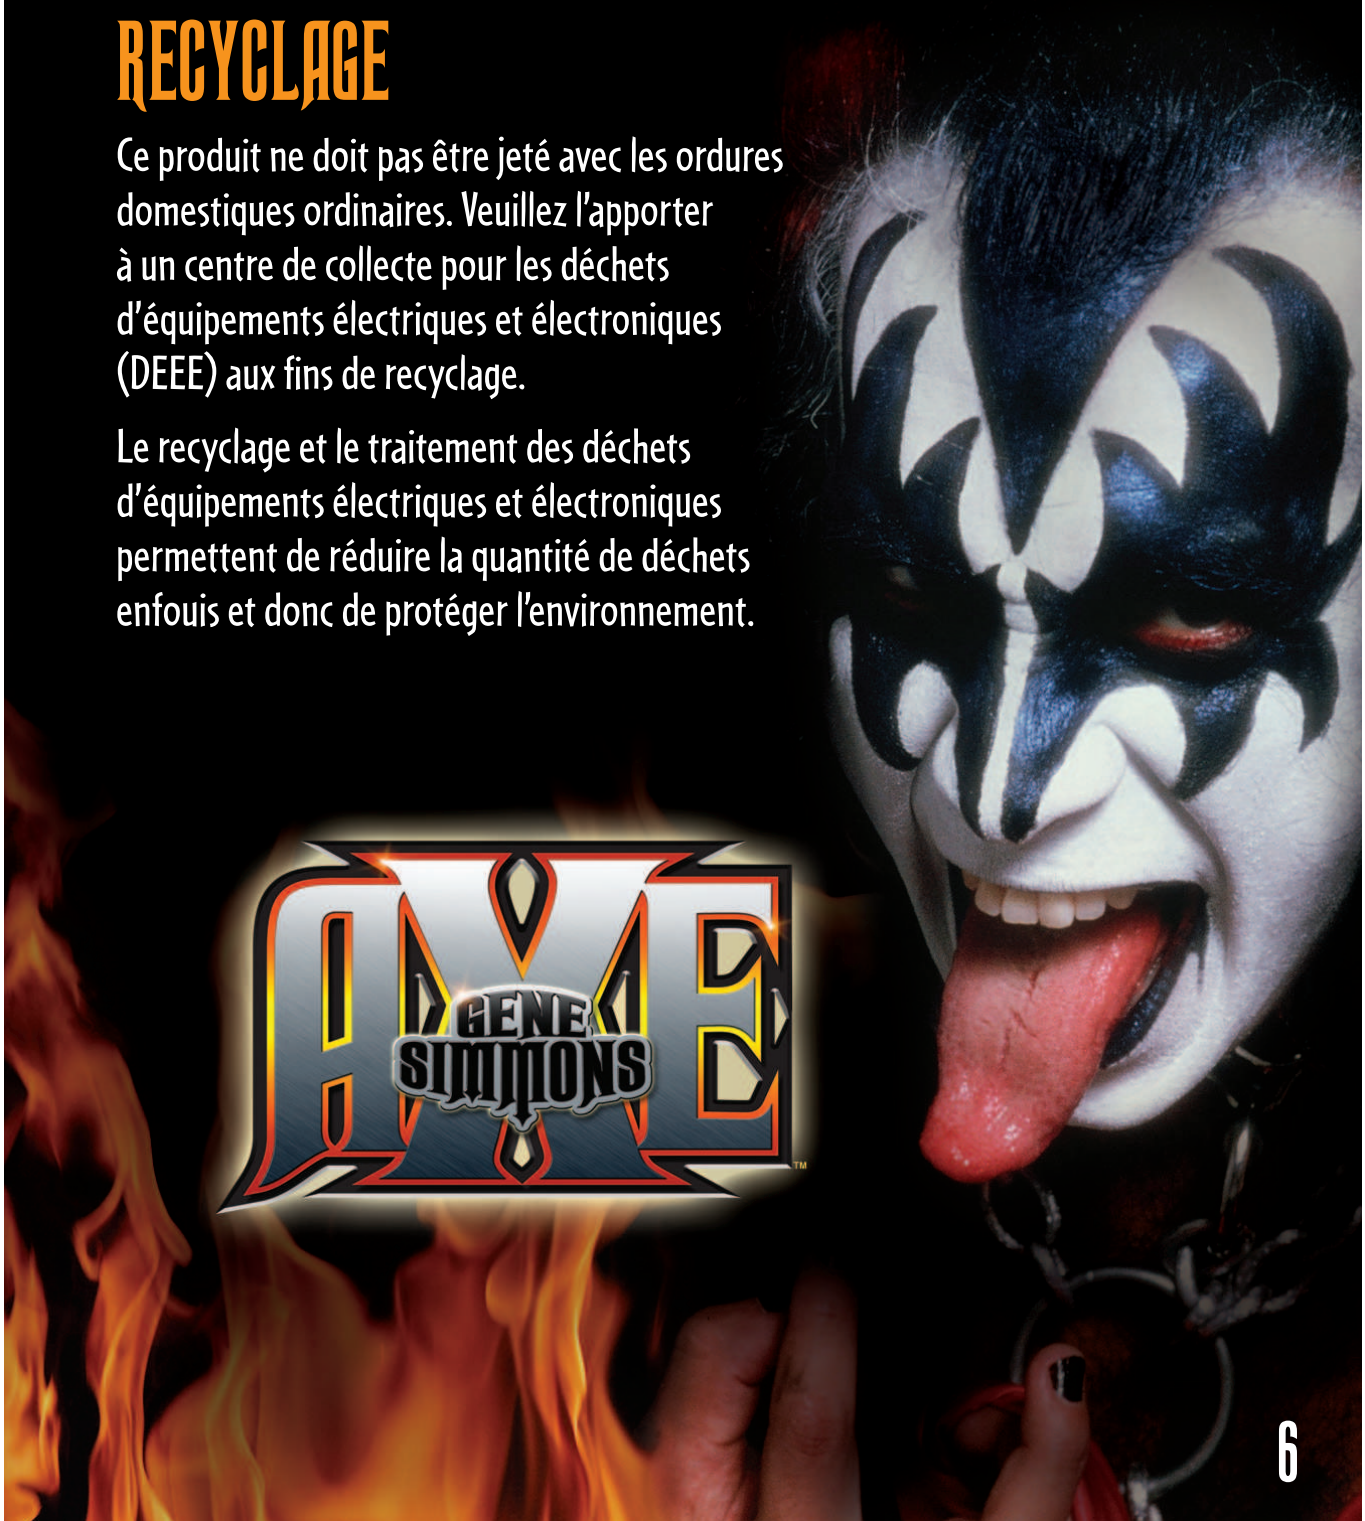

GARANTIE

Garantie limitée - Canada et États-Unis seulement

La garantie limitée formulée ci-dessous est offerte par Hip Street (« Hip Street ») relativement au produit de marque Hip Street (le « produit ») que vous avez acheté, lorsque ce produit est acheté et utilisé au Canada ou aux États-Unis. Le produit que vous avez acheté est le seul produit auquel s'applique la présente garantie limitée fournie par Hip Street.

Lorsque votre produit vous est livré en état neuf dans son emballage original, votre produit est garanti contre les défauts de matière ou de fabrication suivants : pendant une période de soixante (60) jours à partir de la date de l'achat original pour un produit défectueux retourné à une installation de réparation de Hip Street ou à une Installation de service autorisée de Hip Street (« ISA ») pour un tel produit, le cas échéant, et considéré comme défectueux sur inspection, sera échangé contre un produit neuf ou remis à neuf, au gré de l'ISA. La réparation ou le remplacement en vertu de la garantie ne prolongera pas la période de garantie originale du produit défectueux. La présente garantie limitée ne couvre ni fournitures ni accessoires.

Une preuve d'achat sous forme d'une copie de la facture ou du reçu indiquant la date d'achat devra être présentée pour effectuer une demande de réclamation en vertu de la garantie.

La présente garantie limitée ne s'appliquera que si le produit est utilisé conjointement avec de l'équipement compatible et avec du logiciel compatible, des éléments dont Hip Street n'est aucunement responsable.

La présente garantie limitée couvre tous les défauts occasionnés par un usage normal du produit et ne s'applique pas aux situations suivantes : (a) la perte du produit ou le dommage subi par le produit suite à un usage abusif, une manutention inadéquate, un emballage incorrect de votre part, une altération, un accident, des fluctuations de courant électrique, un défaut de

suivre les directives de fonctionnement ou d'entretien ou les directives liées à l'environnement consignées dans le mode d'emploi de Hip Street, ou un service effectué par une entité autre qu'une installation de réparation de Hip Street ou qu'une ISA. (b) l'utilisation de pièces ou de fournitures (autres que celles que vend Hip Street) qui endommagent le produit ou qui causent une fréquence anormale d'appels de service ou de problèmes de service. (c) si le numéro de série ou les marques de date ou d'identification du produit ont été modifiés ou enlevés. Tout dommage physique rendra nulle et non avenue la garantie, sauf indication contraire.

AUCUNE GARANTIE IMPLICITE, DONT TOUTE GARANTIE IMPLICITE PORTANT SUR LA QUALITÉ MARCHANDE OU L'APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER, NE S'APPLIQUE AU PRODUIT APRÈS L'EXPIRATION DE LA PÉRIODE APPLICABLE DE LA GARANTIE LIMITÉE EXPRESSE ÉNONCÉE CI-DESSUS, Toute question concernant la présente garantie de produit devrait être adressée à : support@hipstreetonline.com

HIP STREET NE DEVRA SE CONFORMER À AUCUNE AUTRE GARANTIE OU GARANTIE EXPRESSE, À L'EXCEPTION DE CE QUI PRÉCÈDE, OFFERTE PAR TOUTE PERSONNE OU ENTITÉ PAR RAPPORT AU PRODUIT. (CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT PAS DE RESTRICTIONS SUR LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE. AINSI LA RESTRICTION CI-DESSUS POURRAIT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS.)

HIP STREET NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUTE PERTE DE REVENUS OU DE PROFITS, TOUT INCONVÉNIENT, TOUTE DÉPENSE LIÉE À DE L'ÉQUIPEMENT DE RECHANGE OU AU SERVICE, TOUS FRAIS D'ENTREPOSAGE, TOUTE PERTE OU ALTÉRATION DE DONNÉES OU TOUT AUTRE DOMMAGE SPÉCIAL, ACCESSOIRE OU INDIRECT CAUSÉ PAR L'UTILISATION OU LE MÉSUAGE DU PRODUIT OU PAR L'EMPÊCHEMENT D'UTILISER LE PRODUIT, PEU IMPORTE LA THÉORIE JURIDIQUE SUR LAQUELLE SE FONDE LA DEMANDE DE RÉCLAMATION, ET CE,

MÊME SI HIP STREET A ÉTÉ AVISÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. EN AUCUN CAS, LA RÉCUPÉRATION DE TOUT GENRE CONTRE HIP STREET SERA-T-ELLE SUPÉRIEURE AU MONTANT DU PRIX D'ACHAT DU PRODUIT VENDU PAR HIP STREET QUI A CAUSÉ LE DOMMAGE ALLÉGUÉ. SANS QUE SOIT LIMITÉE LA PORTÉE DE CE QUI PRÉCÈDE, VOUS PRENEZ À VOTRE CHARGE TOUT RISQUE ET TOUTE RESPONSABILITÉ LIÉS AUX PERTES, DOMMAGES OU BLESSURES SUBIS PAR VOUS ET VOS BIENS ET PAR D'AUTRES ET LEURS BIENS DÉCOULANT DE L'UTILISATION OU DU MÉSUSAGE DE OU DE L'INCAPACITÉ D'UTILISER LE PRODUIT NON CAUSÉS DIRECTEMENT PAR LA NÉGLIGENCE DE HIP STREET. (CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA RESTRICTION DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS. AINSI LA RESTRICTION CI-DESSUS POURRAIT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS.) LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE NE S'APPLIQUERA À NUL AUTRE QUE L'ACHETEUR ORIGINAL DU PRODUIT OU LA PERSONNE POUR LAQUELLE LE PRODUIT A ÉTÉ ACHETÉ COMME CADEAU ET ELLE FAIT ÉTAT DE VOTRE RECOURS EXCLUSIF.

©2008 Interactive Game Group, LLC. Tous droits réservés. La guitare Gene Simmons Axe est la propriété et une marque de commerce de Gene Simmons Company, sous licence accordée par Gene Simmons Company à Interactive Game Group, LLC. Le maquillage facial porté par Gene Simmons est une marque de commerce de Kiss Catalog, Ltd. Utilisé avec permission. Nintendo et Nintendo Wii sont des marques de commerce deposes de Nintendo America Inc. Ce produit n'est pas commandité, endossé ni approuvé par Nintendo. Toutes les autres marques de commerce et noms de marque appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Guitar Hero est une marque de commerce de Red Octane, Inc. Ce produit n'est pas commandité, endossé ni approuvé par RedOctane, Inc.

Wii

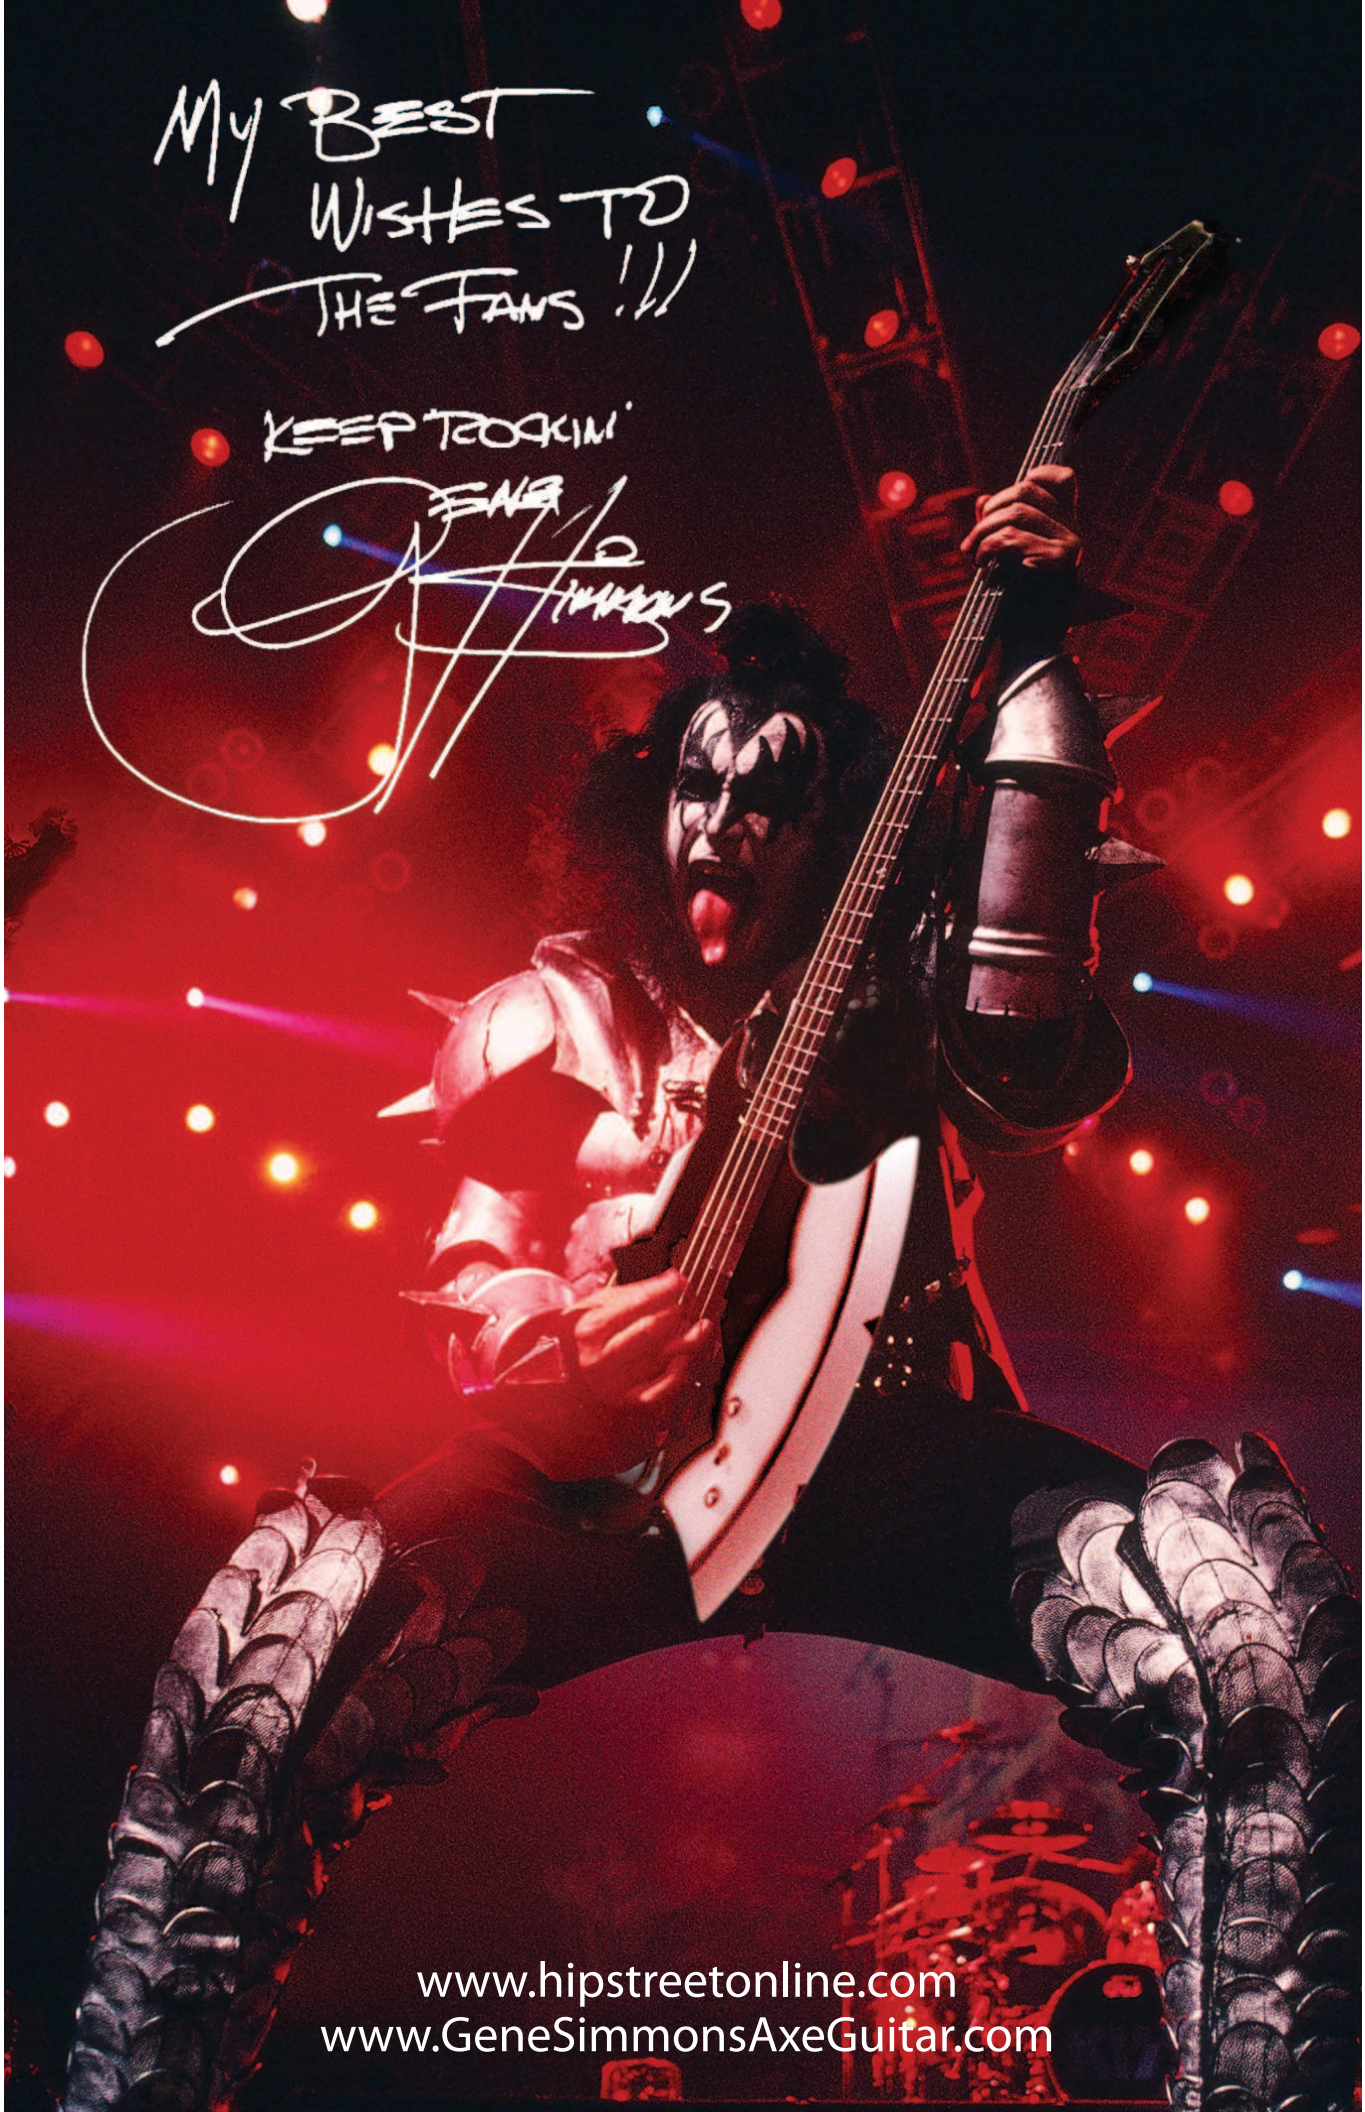
My Best Wishes To The Fans !!!
Keep Rockin'
Gene Simmons
www.hipstreetonline.com
www.GeneSimmonsAxeGuitar.com